


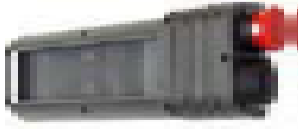


















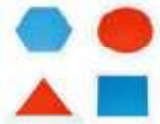




<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
<b>Spodní díl vysílače</b> 	<b>BE 021-00101</b>	<b>Spodní díl vysílače TC 100 Handy se Stop tlačítkem a klíčovým vypínačem</b>
<b>Horní díl vysílače</b> 	<b>BE 021-00090</b>	<b>Horní díl vysílače TC 100 Handy s LED a tlačítky</b>
<b>Vypínač</b> 	<b>BT 055-00286</b>	<b>Klíčový vypínač ON/ONF bez klíče</b>
<b>Klíč</b> 	<b>BT 055-00288</b>	<b>Náhradní klíč pro vypínač On/OFF</b>
<b>Stop tlačítko</b> 	<b>BT 055-00290</b>	<b>Stop tlačítko</b>
<b>Spínací deska</b> 	<b>BT 901-02507</b>	<b>Spínací deska vč. kontaktních bloku</b>
<b>Gumový kryt tlačítek</b> 	<b>MT 006-00297</b>	<b>Gumový kryt tlačítek Handy II a Handy III</b>

<b>Náhradní díl</b>	<b>Objednací číslo</b>	<b>Popis</b>
<b>HF-díl vysílače</b> 	<b>BE 001-02381</b> <b>BE 001-02519</b>	<b>HF-díl vysílače TC 100 Handy se zástrčkou pro anténní kablík bez zástrčky pro anténní kablík</b>
<b>HF-díl vysílače</b> 	<b>BE 001-02647</b> náhrada za starší verze BE 001-02381 a BE 001-02519	<b>HF-díl vysílače TC 100 Handy včetně adaptérové desky (nejnovější verze)</b>
<b>Deska vysílače</b> 	<b>BE 001-02422</b>	<b>Digitální deska vysílače s anténní deskou a anténním kablíkem (starší verze)</b>
<b>Deska vysílače</b> 	<b>BE 001-02552</b>	<b>Digitální deska vysílače s anténní deskou (novější verze)</b>
<b>HF-díl přijímače</b> 	<b>Číslo výrobku</b>	<b>EAS-HF-díl přijímače (starší verze)</b>
<b>Propojovací kabel</b> 	<b>BT 079-00660</b>	<b>Propojovací kabel pro HF-díl</b>
<b>HF-díl přijímače</b> 	<b>BT 097-00283</b>	<b>HF-díl přijímače 70RX-S (novější verze)</b>
<b>Adapterová deska</b> 	<b>BT 901-02527</b>	<b>HM - adaptérová deska pro HF-díl 70RX-S</b>

<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
Deska přijímače AC 	BE 001-02401	Digitální deska přijímače TC 100 se zdrojem U <sub>in</sub> =230V AC, 115V AC (starší verze)
Deska přijímače AC 	BE 001-02578	Digitální deska přijímače TC 100 se zdrojem a adapterovou deskou U <sub>in</sub> =230V AC, 115V AC (novější verze)
Deska přijímače DC 	BE 001-02417	Digitální deska přijímače TC 100 se zdrojem U <sub>in</sub> =9-18V DC
Deska přijímače DC 	BE 001-02405	Digitální deska přijímače TC 100 se zdrojem U <sub>in</sub> =18-36V DC
Deska přijímače DC 	BE 001-02406	Digitální deska přijímače TC 100 se zdrojem U <sub>in</sub> =36-72V DC
Baterie 	BT 923-00071	Baterie NiCd, 0,75Ah TH-ZB/NC-06-002

<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>	<i>Cena</i>
<b>Standardní nabíječka</b> 	BE 023-00096	Standardní nabíječka zástrčková 230V AC TH-ZB/LG-06-003	- Kč
<b>Nabíječka PLG</b> 	BE 023-00086	Nabíječka PLG řízená procesorem 230V AC TH-ZB/PLG-06	- Kč
<b>Nabíječka PLG</b> 	BE 023-00087	Nabíječka PLG řízená procesorem 115V AC TH-ZB/PLG-06-01	- Kč
<b>Nabíječka PLG</b> 	BE 023-00088	Nabíječka PLG řízená procesorem 24V DC TH-ZB/PLG-06-02	- Kč
<b>Brašna pro vysílač</b> 	MT 006-00294	Bederní pás s brašnou pro vysílač Nylon TH-ZB/TT-H2-001	- Kč
	MT 006-00369	Bederní pás s brašnou pro vysílač s průhledným oknem TH-ZB/TT-H2-002	- Kč
<b>Gumová krytka vysílače</b> 	MT 006-00381	Protinázarový kryt vysílače TH-ZB/FS-H2-001	- Kč
<b>Anténa</b> 	BT 087-00034	Multiflexní anténa, 70 cm TH-ZB/AN-07-MF-TNC	- Kč

<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
<b>Symboly</b> 	HT 002-00197	Symboly pro označení směru magnetické TS-OS/40-1
<b>Symboly</b> 	HT 002-00315	Symboly pro označení směru nalepovací TS-OS/40-2
<b>Popisky vysílače</b> 	HT 002-331	Popisky pro označení vysílače TC 100 Handy III